
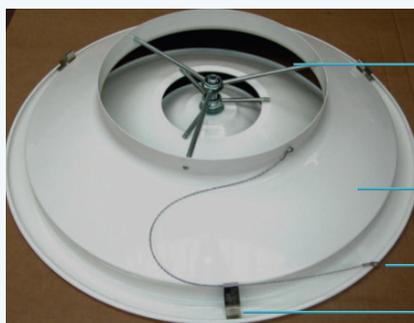


SERIE DC

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LOS DIFUSORES SERIE DC CON FIJACIÓN KD, DE DIAMETROS 150 A 315.

Accesorios:

(KD) Kit montaje tipo kd para placa de escayola: (de Ø100 a Ø315).
Válido para DCR.

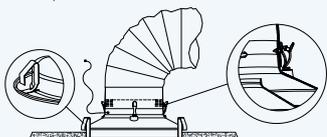

C: Radios de apoyo

A: Difusor

D: Cable de acero de seguridad

B: Clip de fijación KD



1. Ponga los clips fijación KD (B) de acuerdo con los radios de soporte del difusor manteniendo un ángulo de unos 120°.



2. Ejercer una ligera presión en el clip de fijación KD (B) de arriba a abajo.



3. Realice en la parte final del cuello del difusor (junto al radio de conexión) un agujero pasante (Ø 5,5 mm) para la fijación del cable de acero de seguridad (D).



4. Fijar la cabeza del cable de acero de seguridad (D) a través del tornillo y la tuerca (M5) que se entrega con el Kit KD. Fijar el extremo del cable de seguridad a la estructura del falso techo.



5. Inserte el difusor (A) en el agujero especial que se preparó previamente.